
ELI ZERO

Guide de Démarrage Rapide

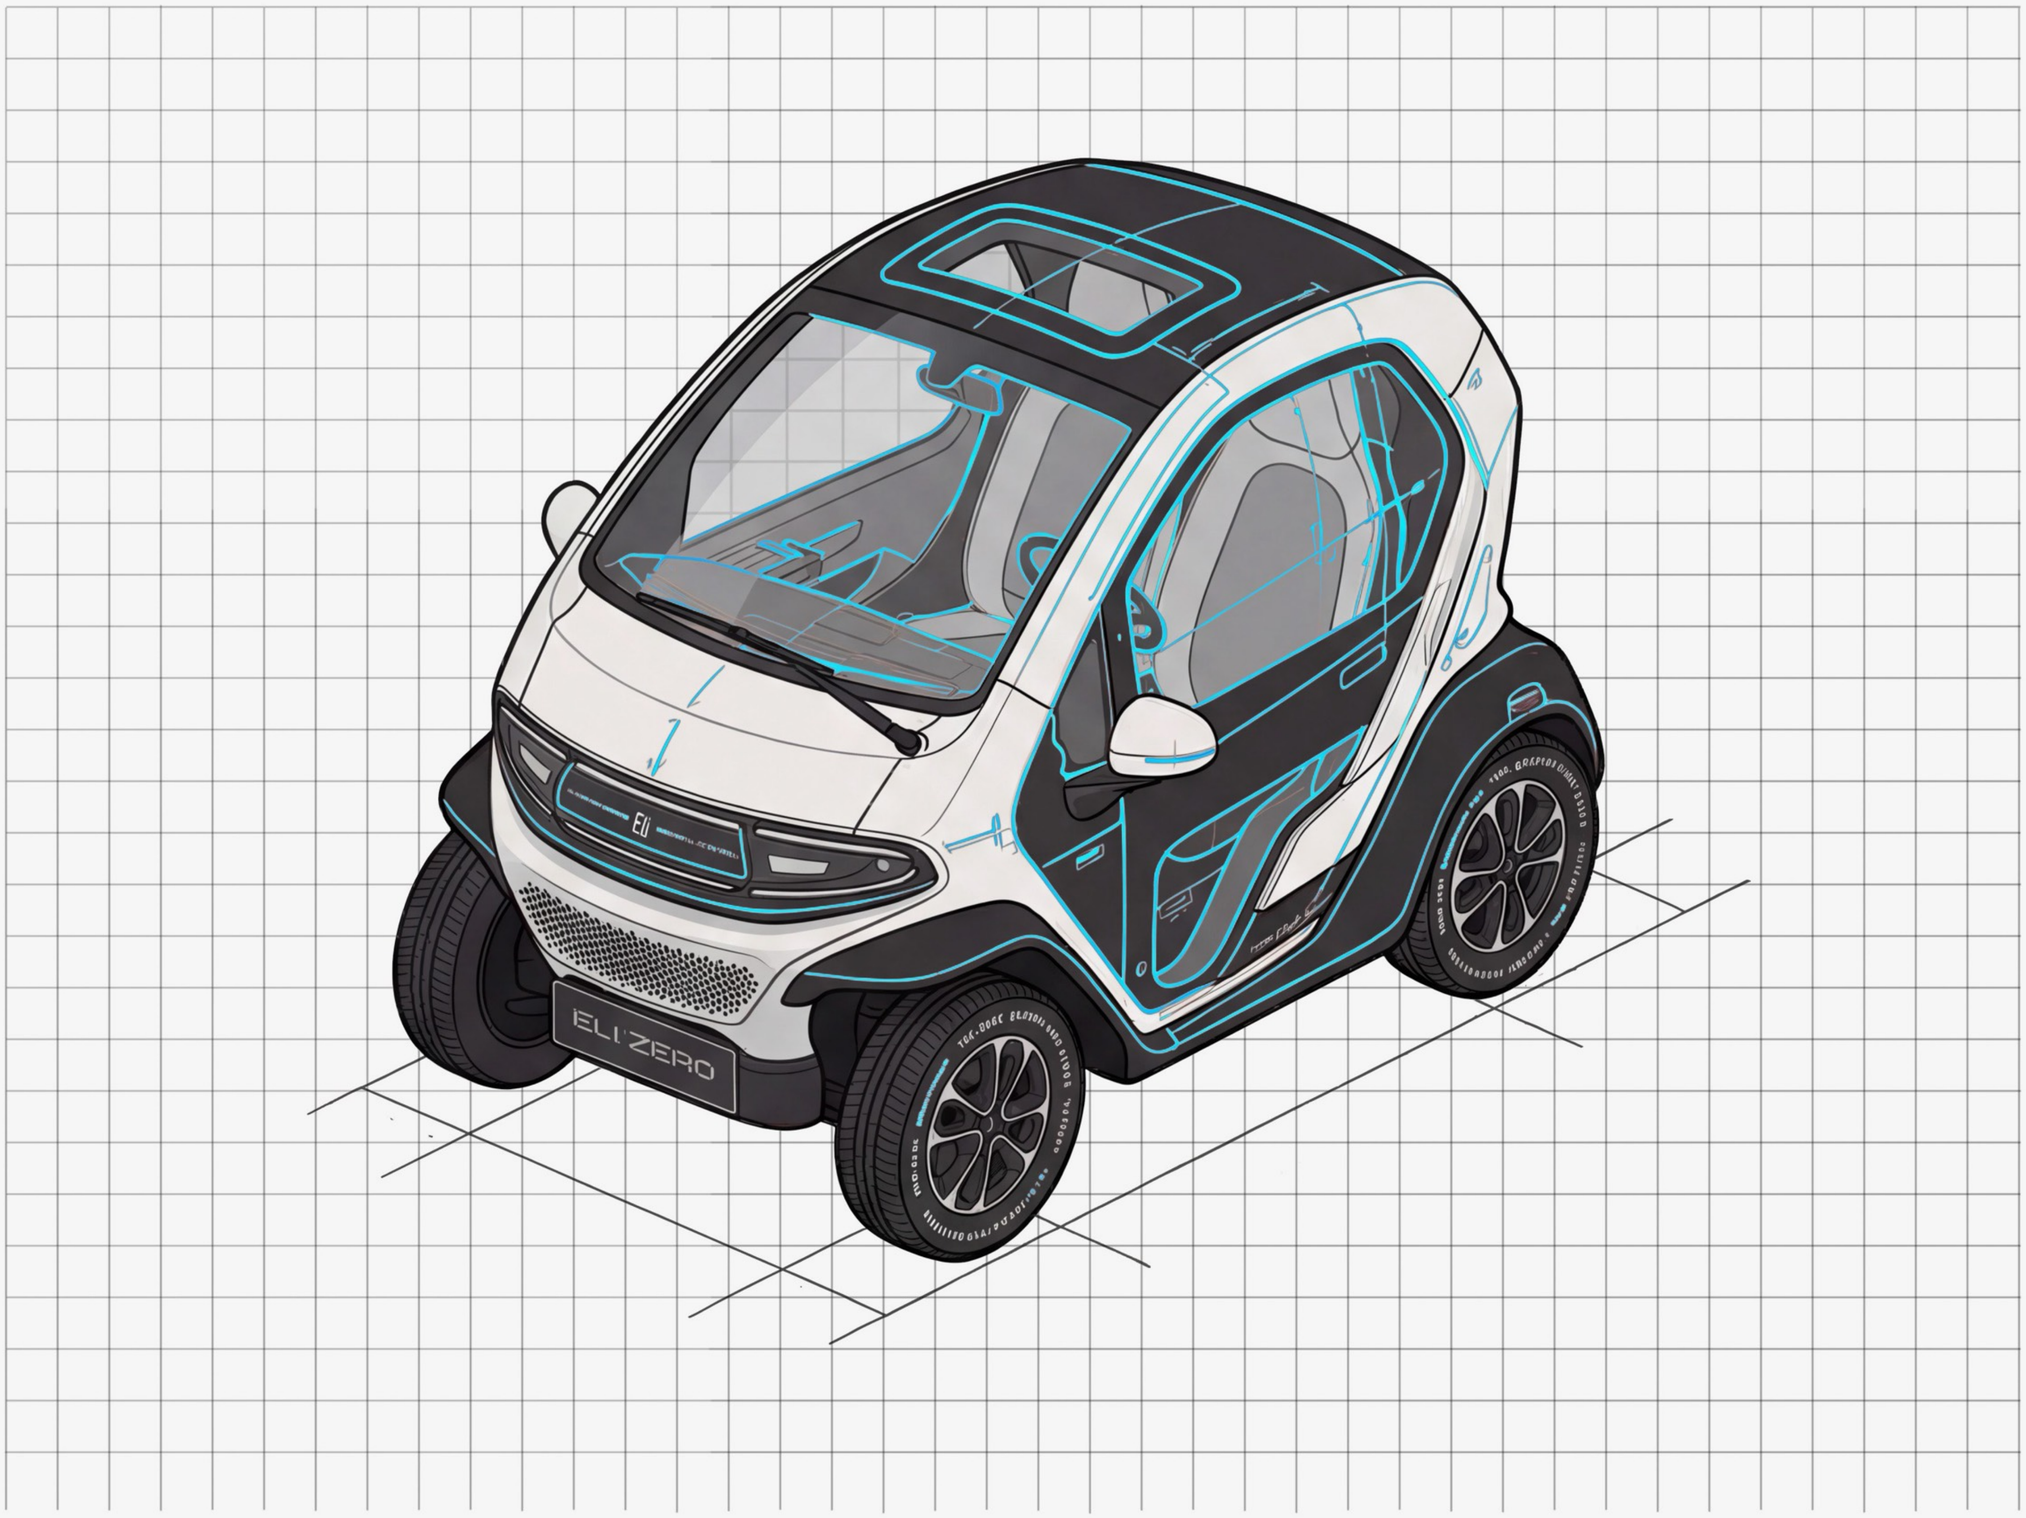


TOURNÉ VERS L'AVENIR.

Introduction
ELI ZERO

Eli ZERO is est notre idée de ce que devrait être la mobilité urbaine : agile, spontanée et sans effort. Compact à l'extérieur mais étonnamment spacieux à l'intérieur, il associe une technologie pensée pour faciliter les déplacements du quotidien. Conçu pour consommer moins d'énergie et utiliser moins de matériaux, il est bien plus qu'un petit véhicule électrique : c'est une manière plus intelligente de circuler en ville. Voici comment en profiter pleinement dès maintenant.

Voici comment en profiter pleinement dès maintenant.


LES BASES

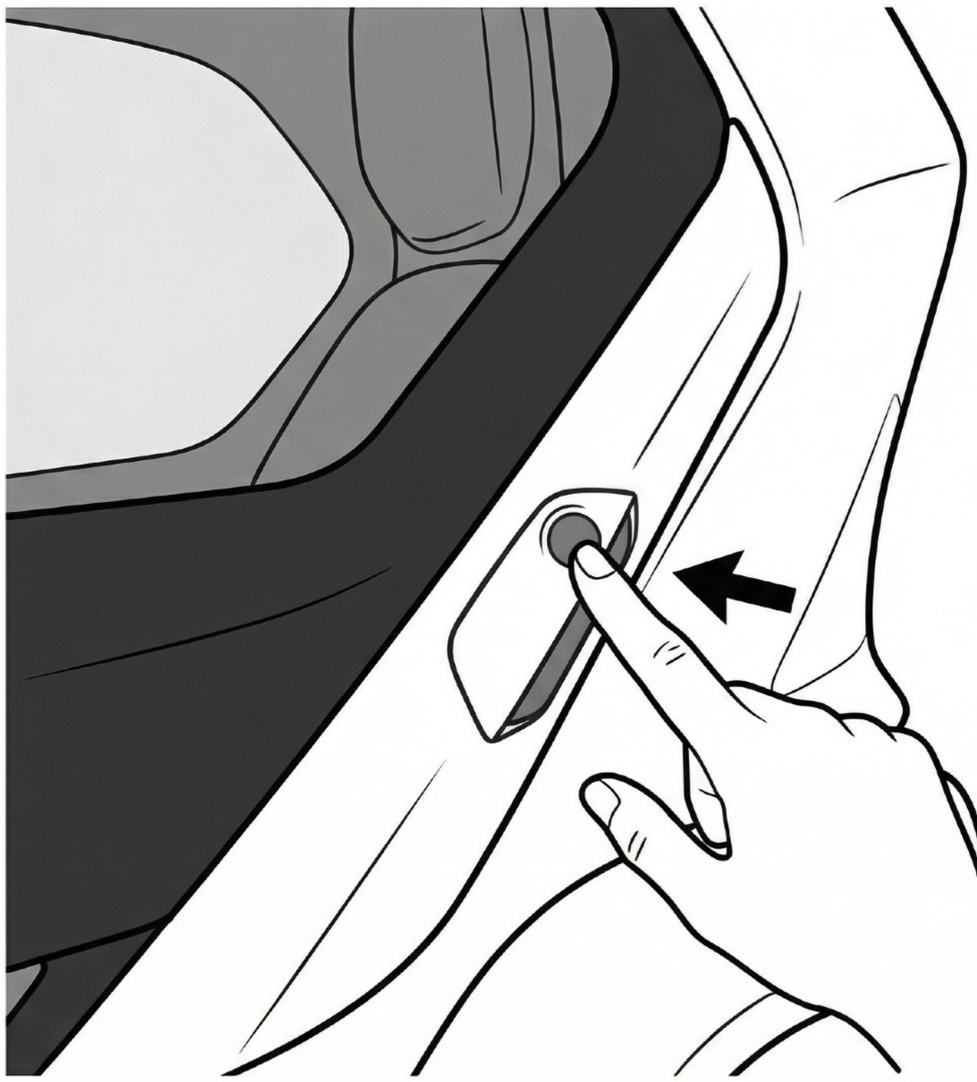



Ouvrez la porte en appuyant sur le bouton de la porte, avec la clé sur vous.

LES BASES

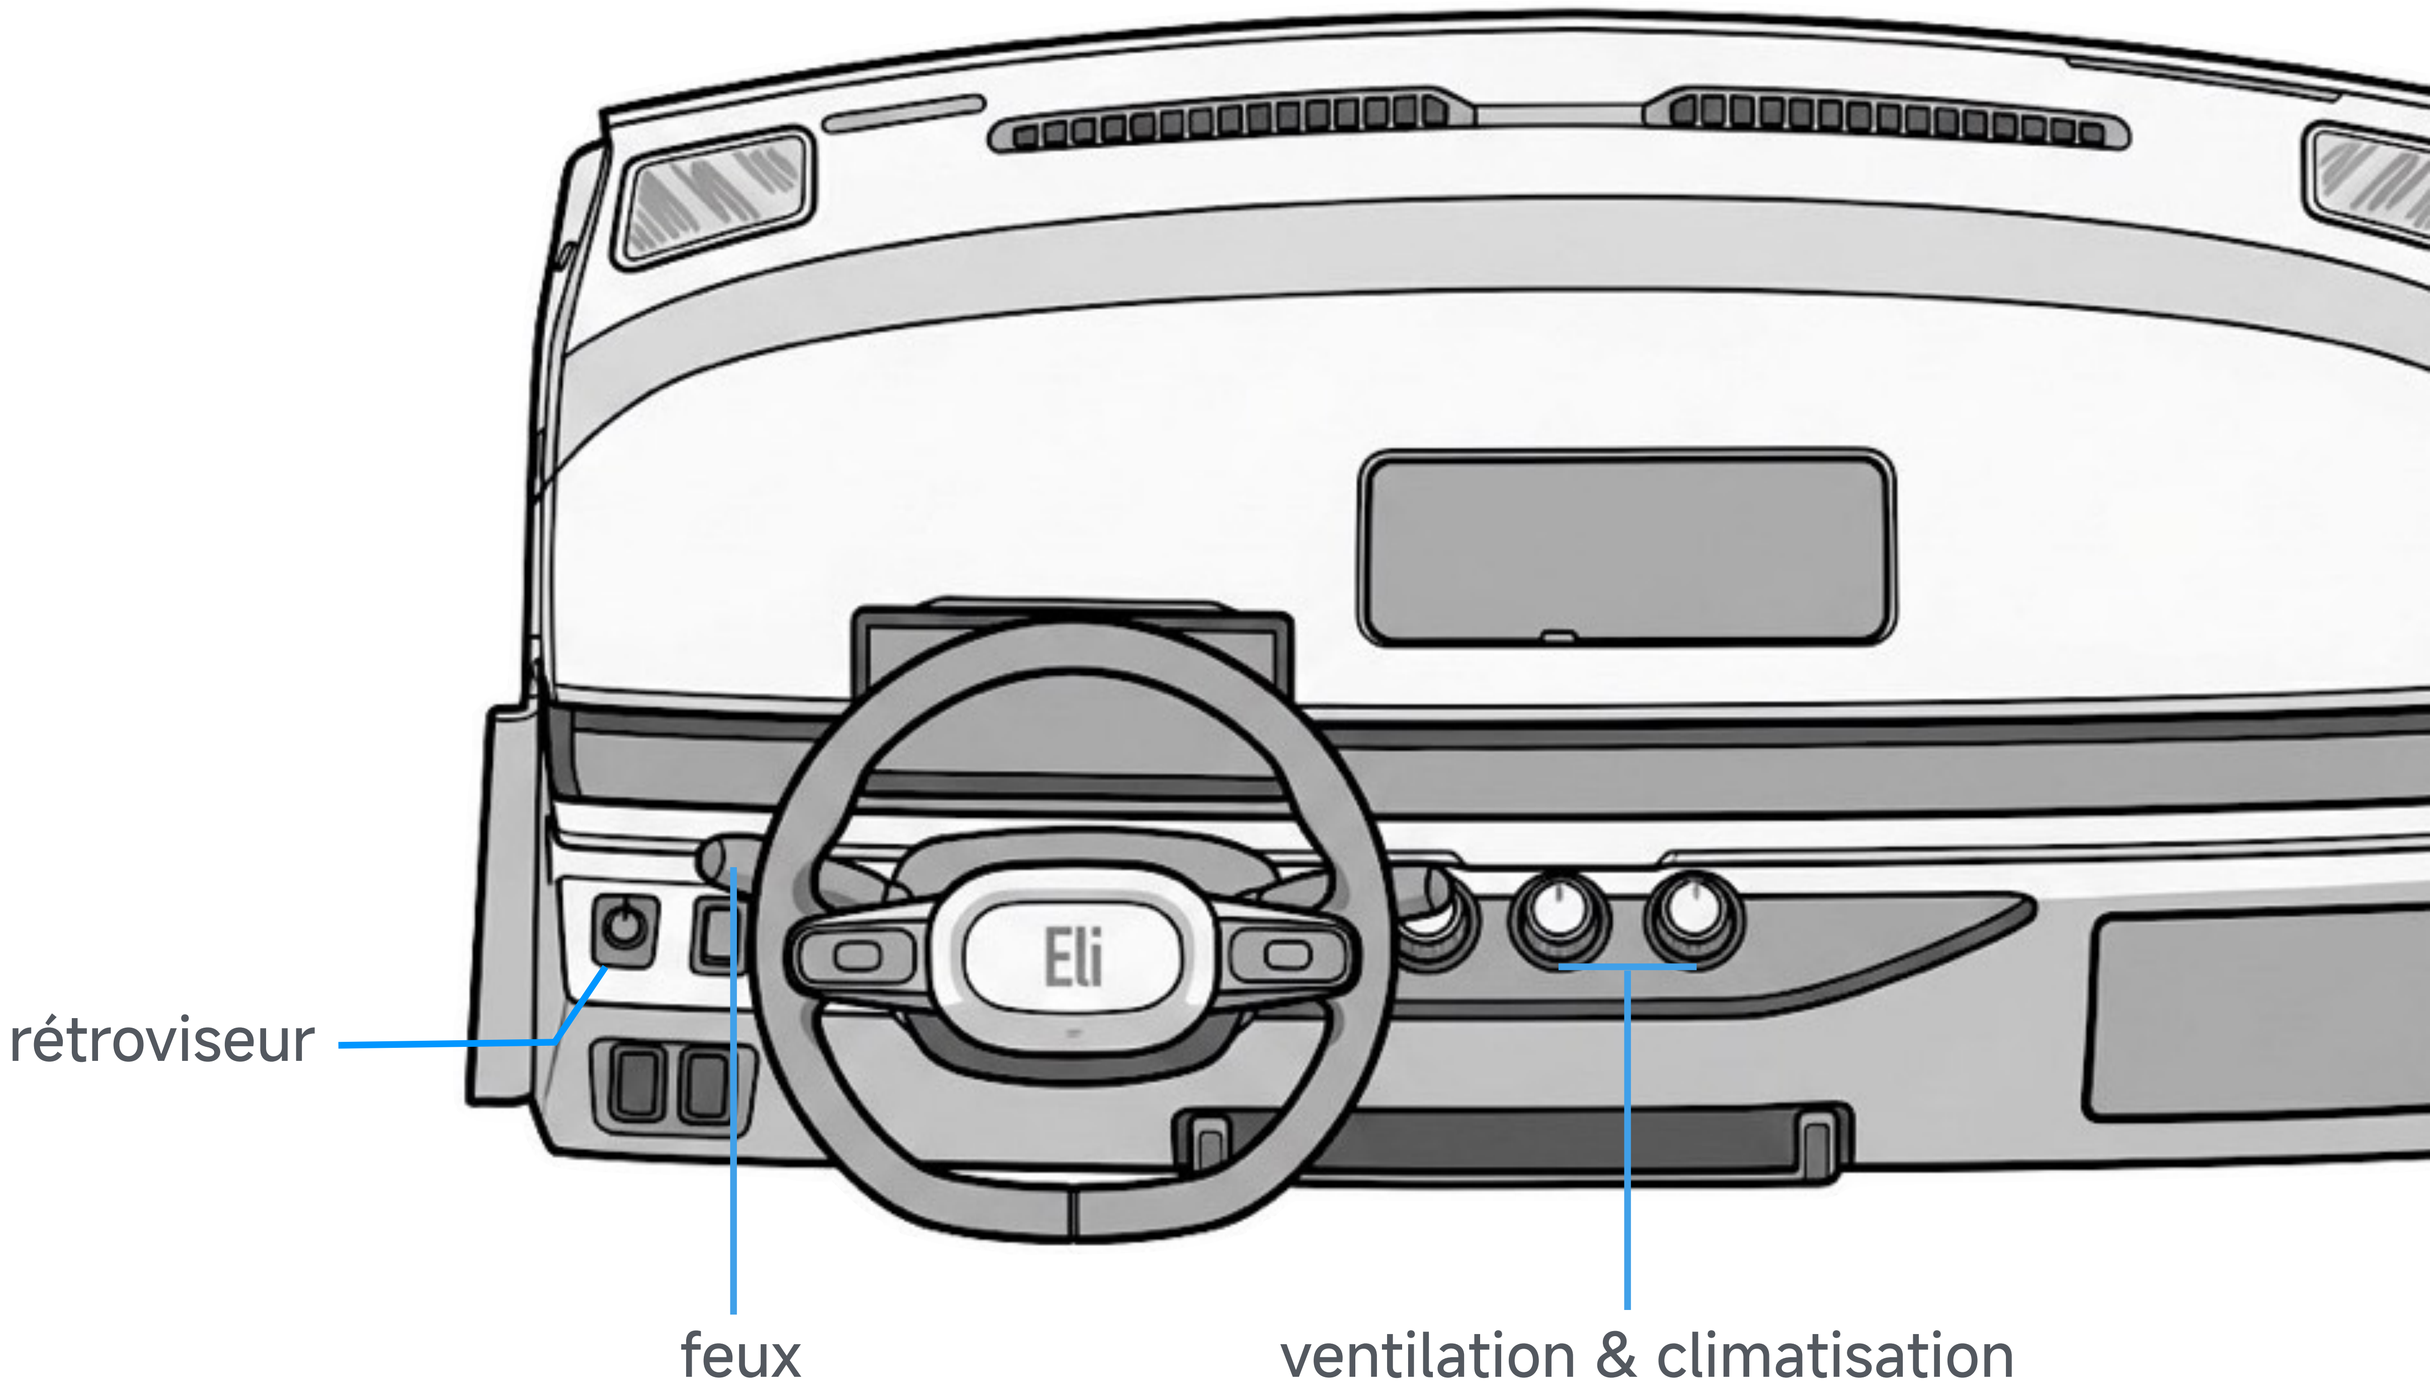


Réglez le rétroviseur, la ventilation et la climatisation via le tableau de bord.


Contrôlez l'éclairage avec le levier gauche du volant, et l'essuie-glace/lave-glace avec le levier droit.

Attachez toujours votre ceinture de sécurité avant de conduire.

CONDUITE

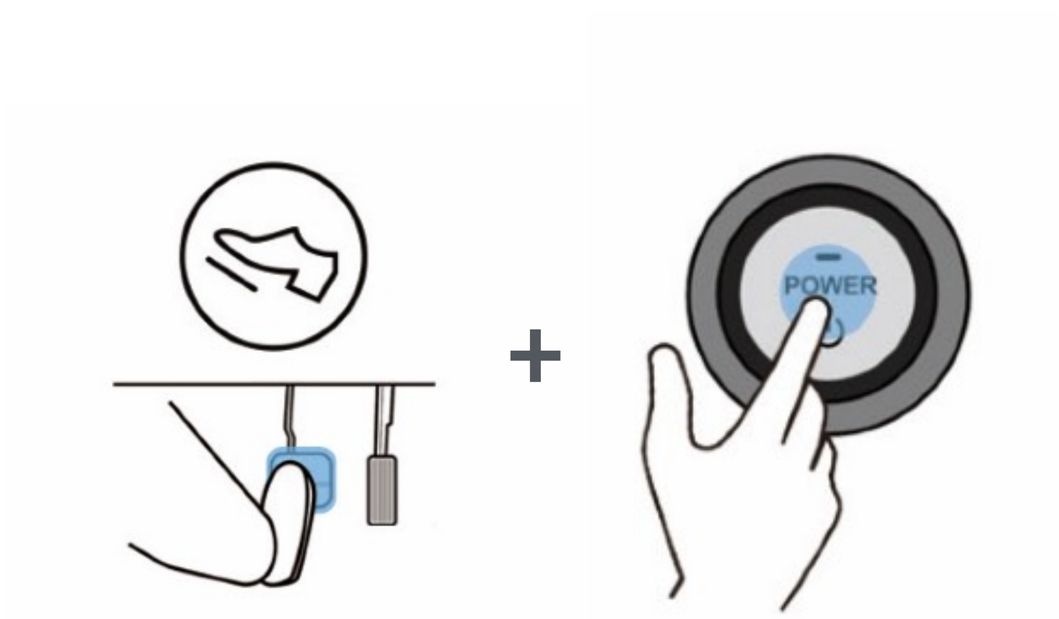


DÉMARREZ votre Eli ZERO en appuyant sur le bouton "**START**" tout en appuyant sur la pédale de frein. Cela met l'Eli ZERO en mode **PRÊT**, et vous êtes prêt à conduire.

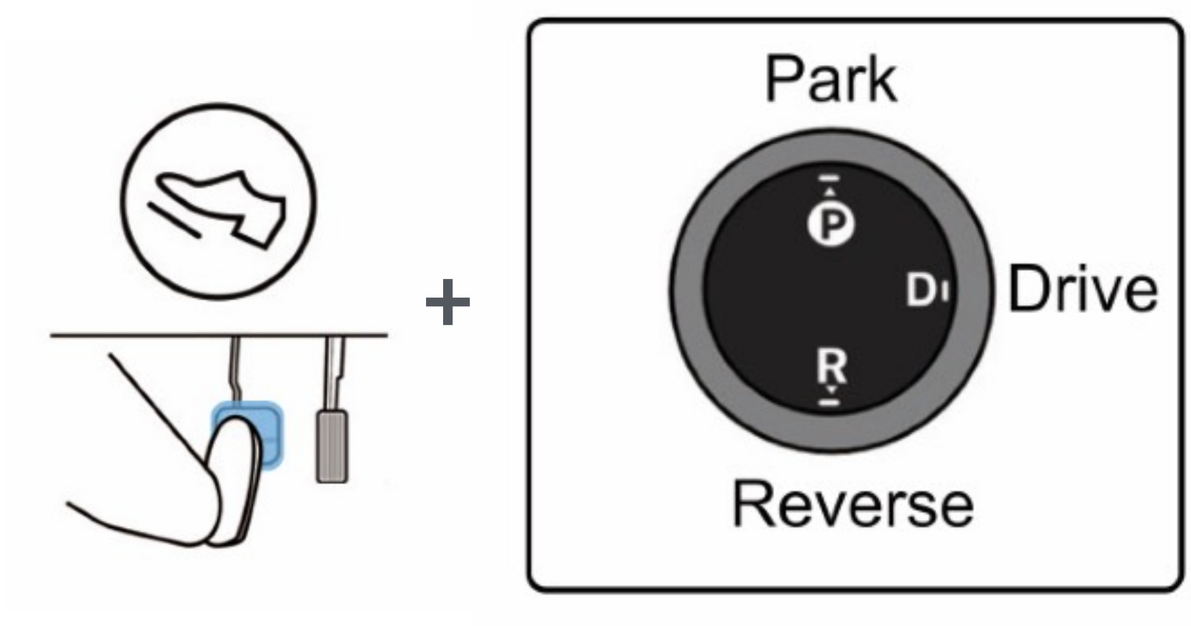

Choisissez votre rapport en ajustant le **sélecteur de rapport** tout en appuyant sur la pédale de frein. Les positions sont affichées sur le tableau de bord.

LES BASES

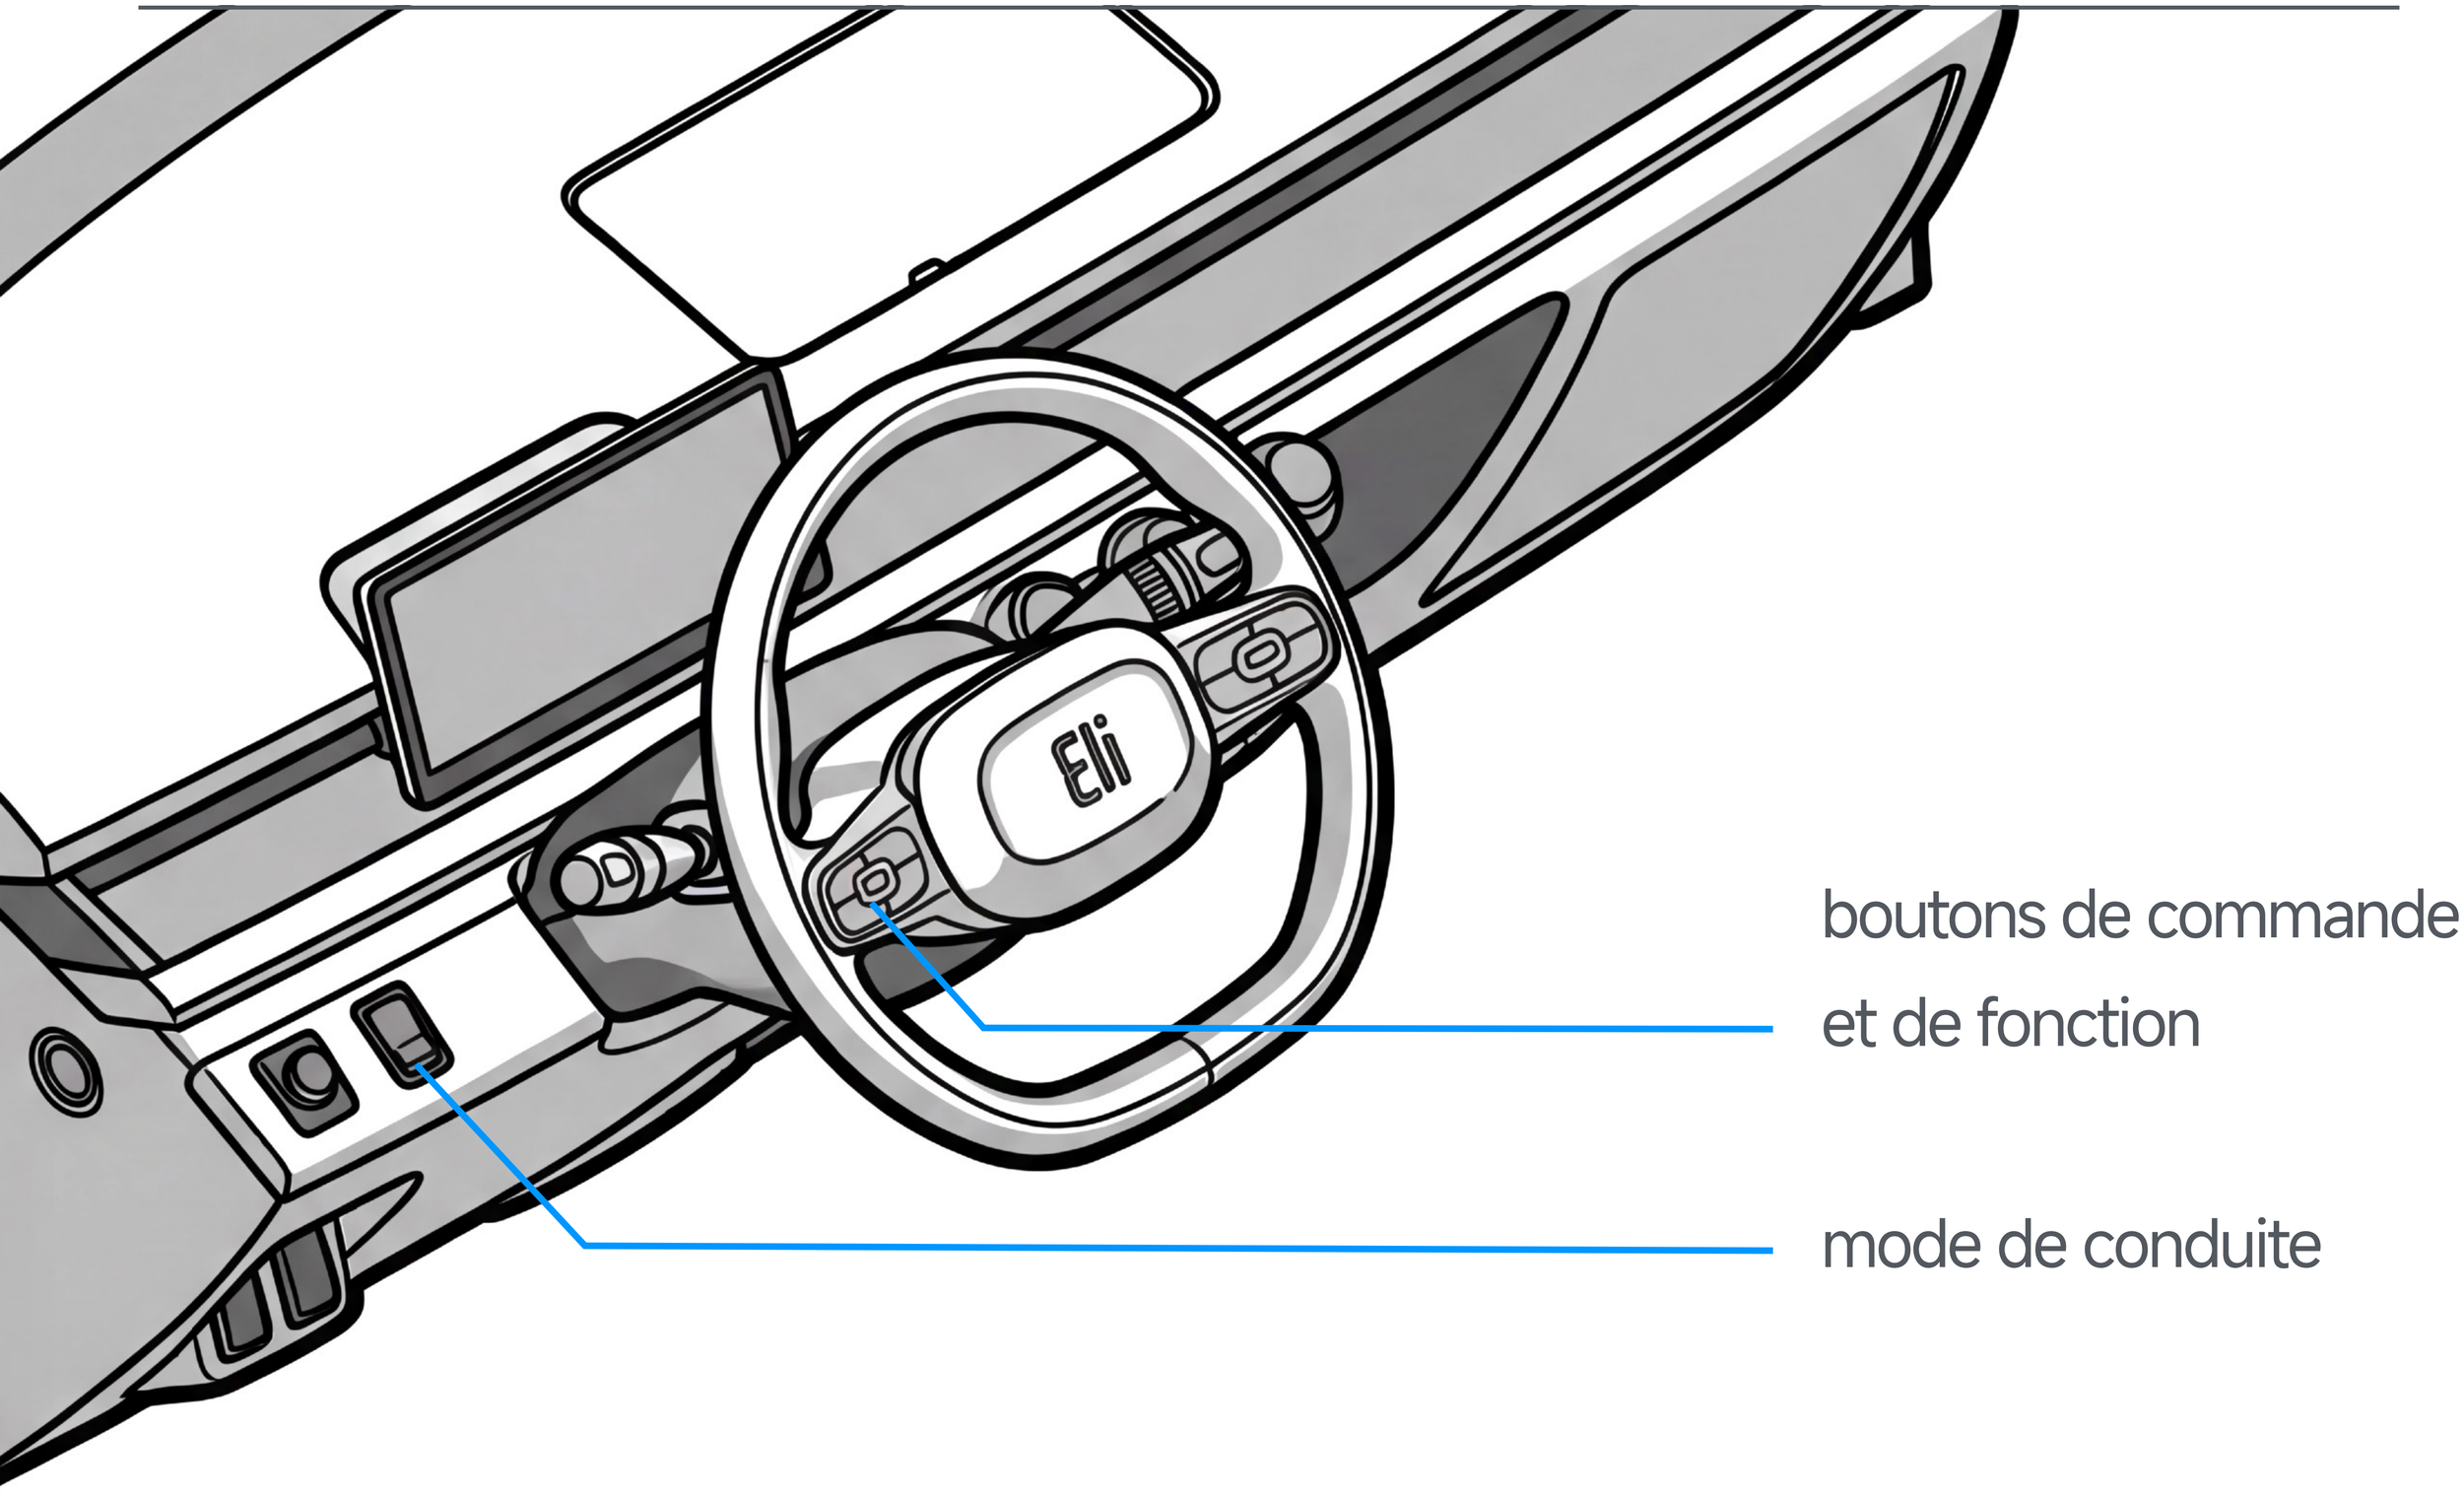

Les versions **Premium** de l'Eli ZERO peuvent être équipées d'un volant multifonction. Utilisez les boutons de commande pour naviguer dans l'affichage du tableau de bord et contrôler des fonctions telles que le Bluetooth et la radio.

Sur les modèles compatibles avec un récepteur multimédia additionnel, vous pouvez associer les boutons du volant aux fonctions du récepteur dans les paramètres de celui-ci.

MODE DE CONDUITE



ECO

MODE

Recommandé pour la conduite dans le **trafic avec arrêts fréquents**. Le freinage régénératif est amélioré et prolonge l'autonomie.



SPORT

MODE

Accélération améliorée et meilleures **capacités de montée**. Consomme plus d'énergie.

REMARQUE : Le freinage régénératif est limité lorsque la batterie est presque pleine ou en cas de températures très basses.

BATTERIES


L'Eli ZERO est équipé d'une Batterie d'Alimentation Principale et d'une Batterie de Service 12V.

- Pour charger l'Eli ZERO, utilisez l'équipement de charge fourni. Pour une santé optimale de la batterie, chargez complètement le véhicule au moins une fois par mois.

- Le système d'accessoires (lumières, tableau de bord, serrures de porte et autres composants de base) est alimenté par la **Batterie de Service**, qui est automatiquement chargée et gérée lorsque la **Batterie Principale** est supérieure à 20 %.


- Si la **Batterie Principale** tombe en dessous de 20 % et que le véhicule est laissé inutilisé pendant une longue période, la **Batterie de Service** peut entrer en mode veille (les portes et la prise de charge ne répondent pas) pour éviter l'épuisement. Pour réactiver, appuyez longuement sur le bouton de la porte côté conducteur pendant environ 10 secondes.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

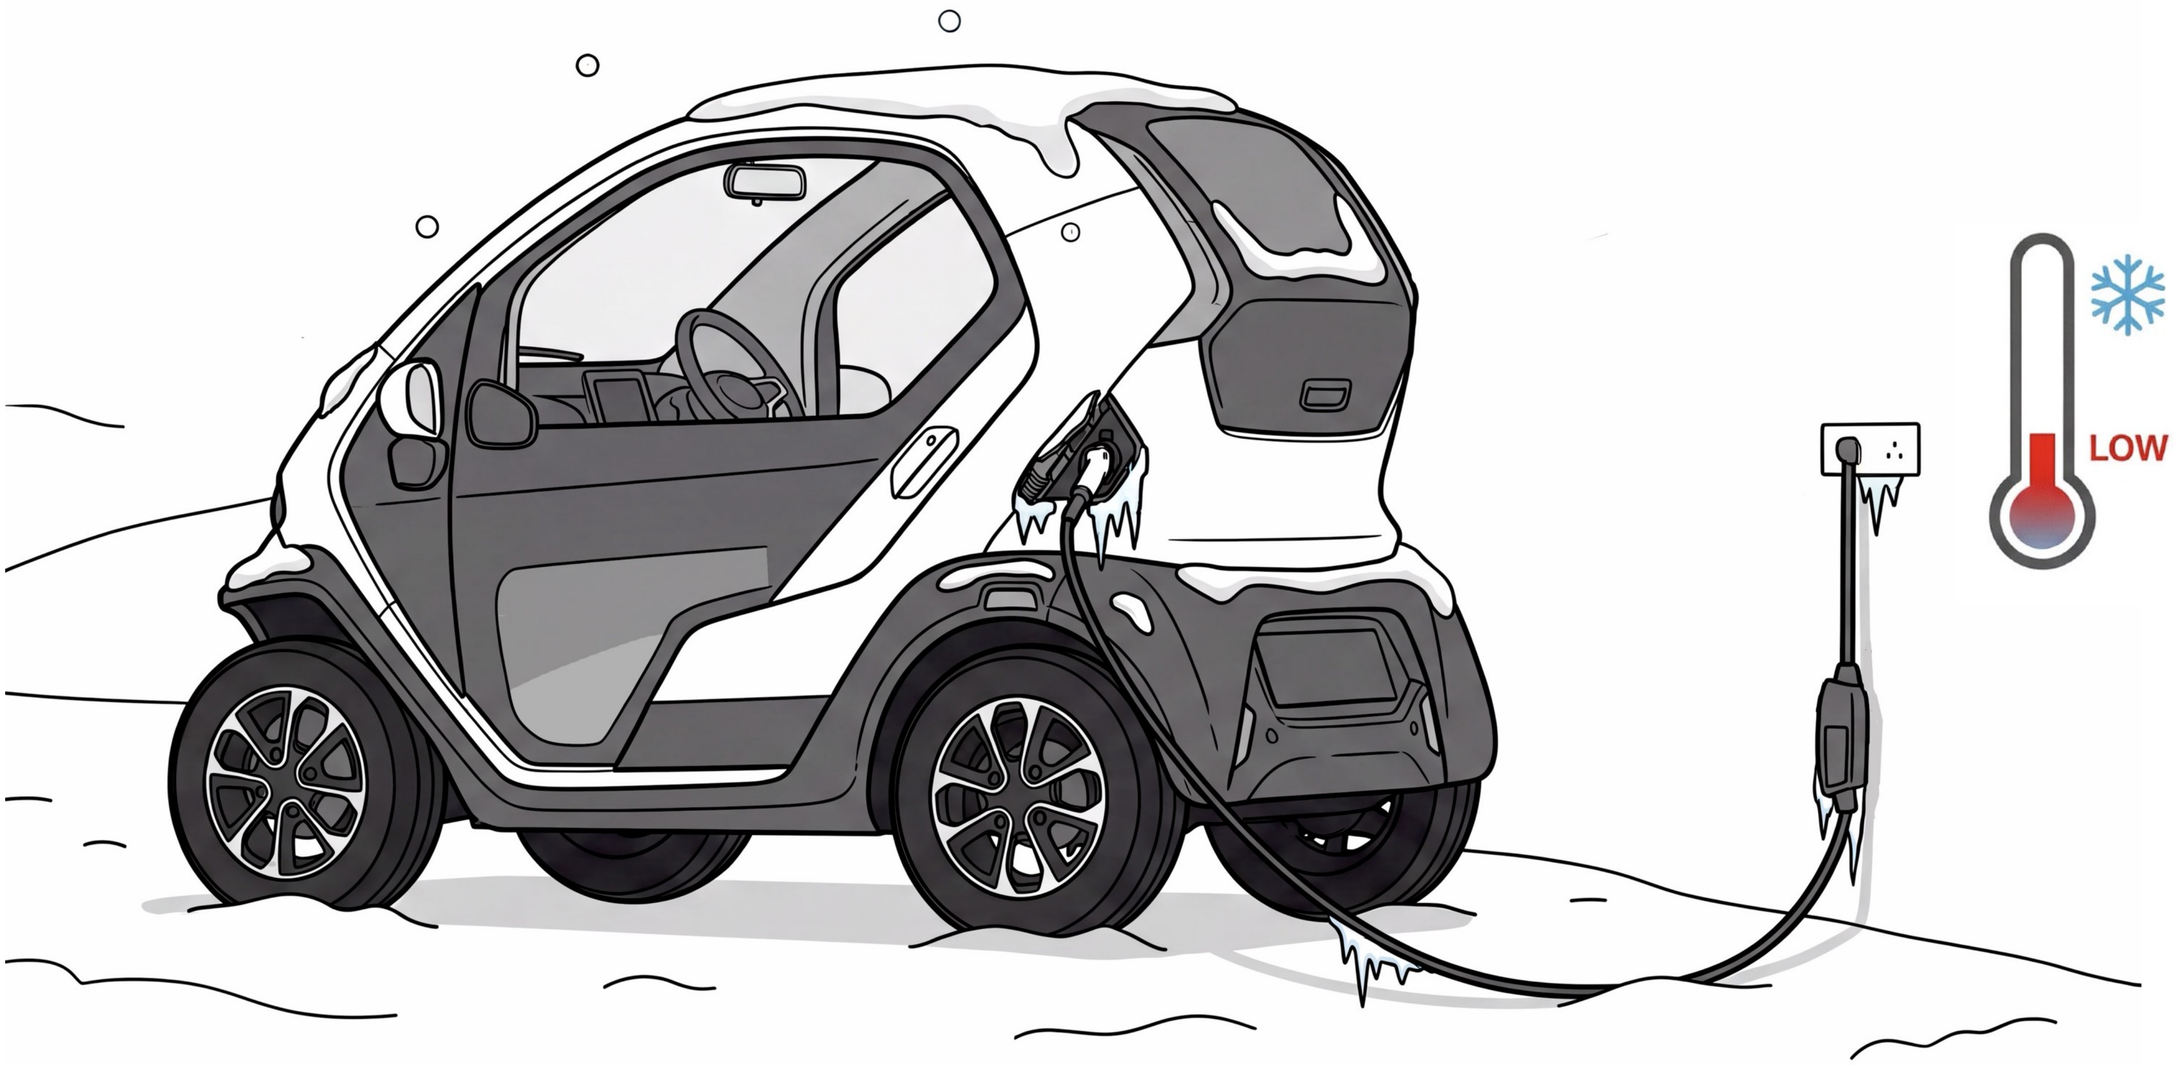

- L'Eli ZERO fonctionne de manière optimale à des températures supérieures à **23°F (-5°C)**.
- Dans des conditions plus froides inférieures à **23°F (-5°C)**, attendez-vous à des temps de charge plus longs et à une autonomie initiale potentiellement réduite.
- Par temps de froid extrême ou lorsqu'une alarme "**Temperature is too low**" apparaît, chargez le véhicule pendant environ 15 minutes avant de conduire pour réchauffer la batterie et assurer des performances idéales.

TÉLÉCOMMANDE CLÉ

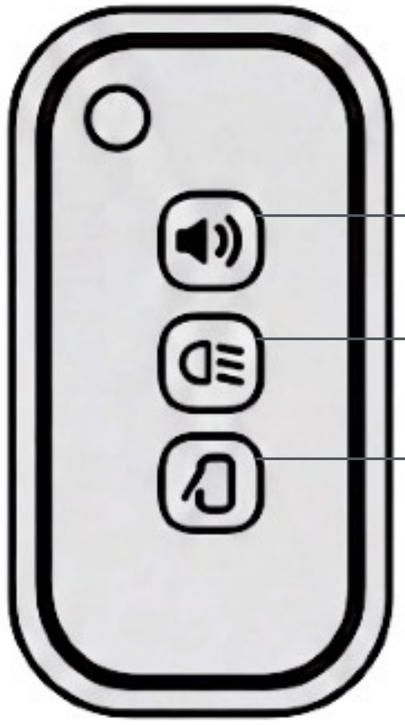

Localiser la voiture : Appuyez pour faire clignoter les lumières et klaxonner.


Phares : Appuyez pour allumer brièvement les phares.


Porte Conducteur : Appuyez longuement pour déverrouiller.

- Pour éviter une décharge excessive de la batterie de la clé, évitez de laisser les portes ouvertes pendant de longues périodes ou de ranger fréquemment la télécommande clé à l'intérieur du véhicule.
- Remplacez la batterie de la clé (**CR2032**) par une neuve tous les 2 ans, ou lorsqu'un avertissement de batterie faible apparaît sur l'affichage du tableau de bord.
- Lorsque vous vous éloignez avec la télécommande clé, l'Eli ZERO se verrouille automatiquement et s'éteint peu de temps après que la clé est hors de portée. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **START** pour éteindre le véhicule avant de sortir.
- Si la clé est laissée à l'intérieur après avoir quitté le véhicule, l'Eli ZERO peut émettre un bip et afficher un rappel que la clé est toujours à l'intérieur.

SÉCURITÉ

- **Attachez toujours votre ceinture de sécurité avant de conduire.**
- En cas de panne de courant, ouvrez la porte en tirant sur le déverrouillage manuel situé dans le coffre sur le panneau latéral correspondant. Alternativement, utilisez un brise-vitre sur les portes ou le toit ouvrant.
- Pour ouvrir le coffre en cas de panne de courant, accédez au câble de déverrouillage manuel du coffre depuis l'intérieur du compartiment à bagages.

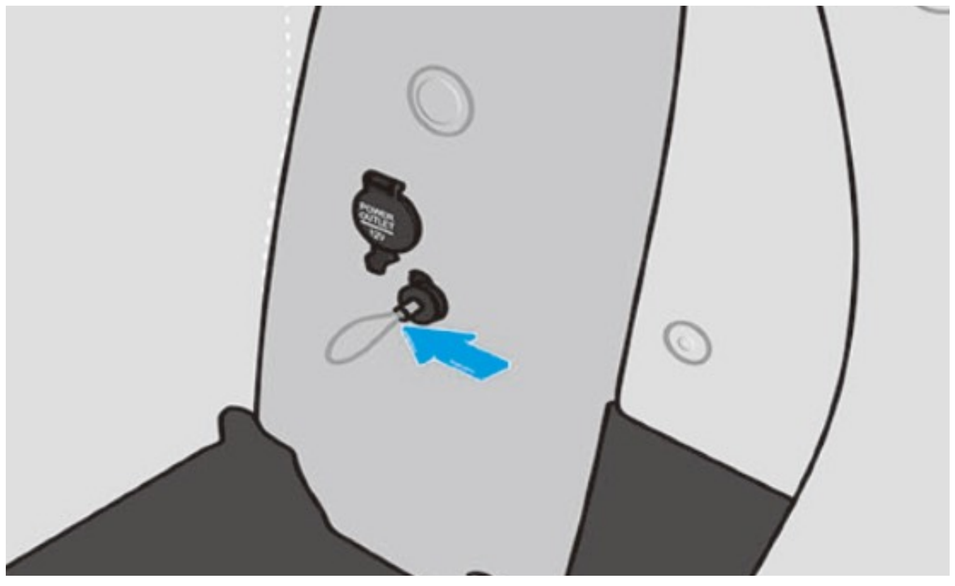

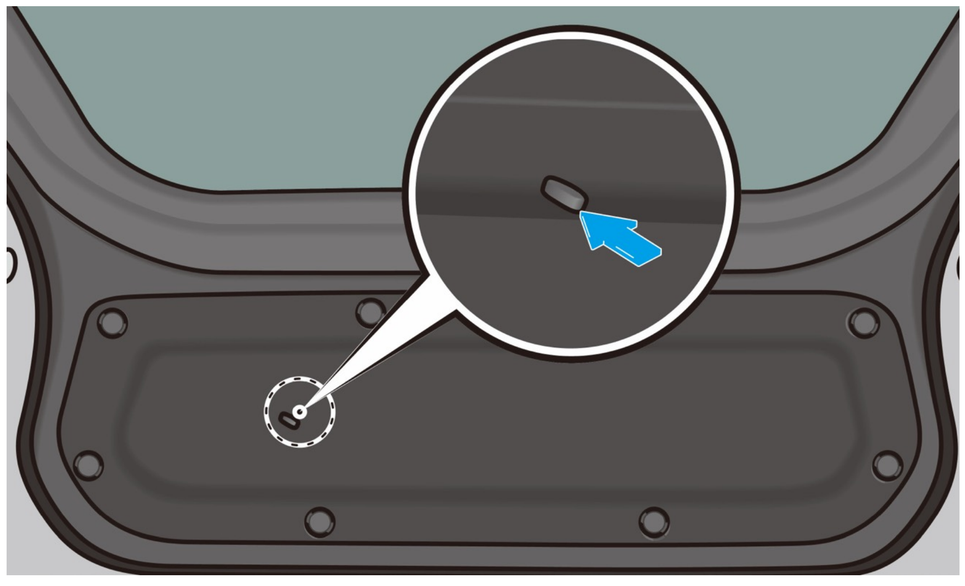


- **MODE REMORQUAGE (NEUTRE)** : Lorsque la vitesse du véhicule est sur Park, appuyer sur le bouton **EPB** tout en appuyant sur la pédale de frein peut désengager le frein de stationnement électronique.

1.



2.

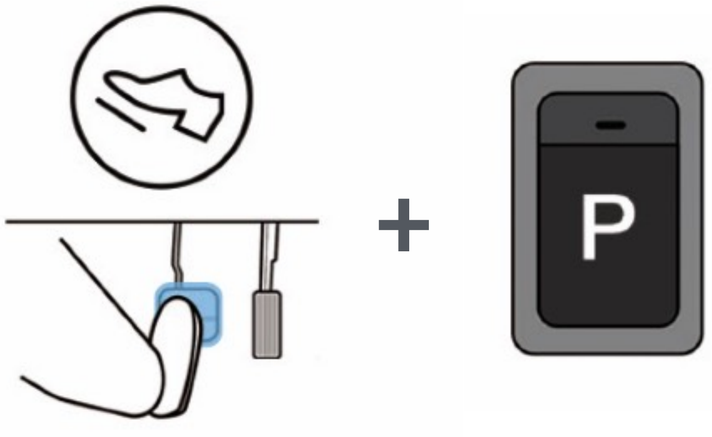

Pour une compréhension complète,
veuillez vous référer au Manuel du Propriétaire.

manuals.eli.world