
ELI ZERO
Guida Rapida

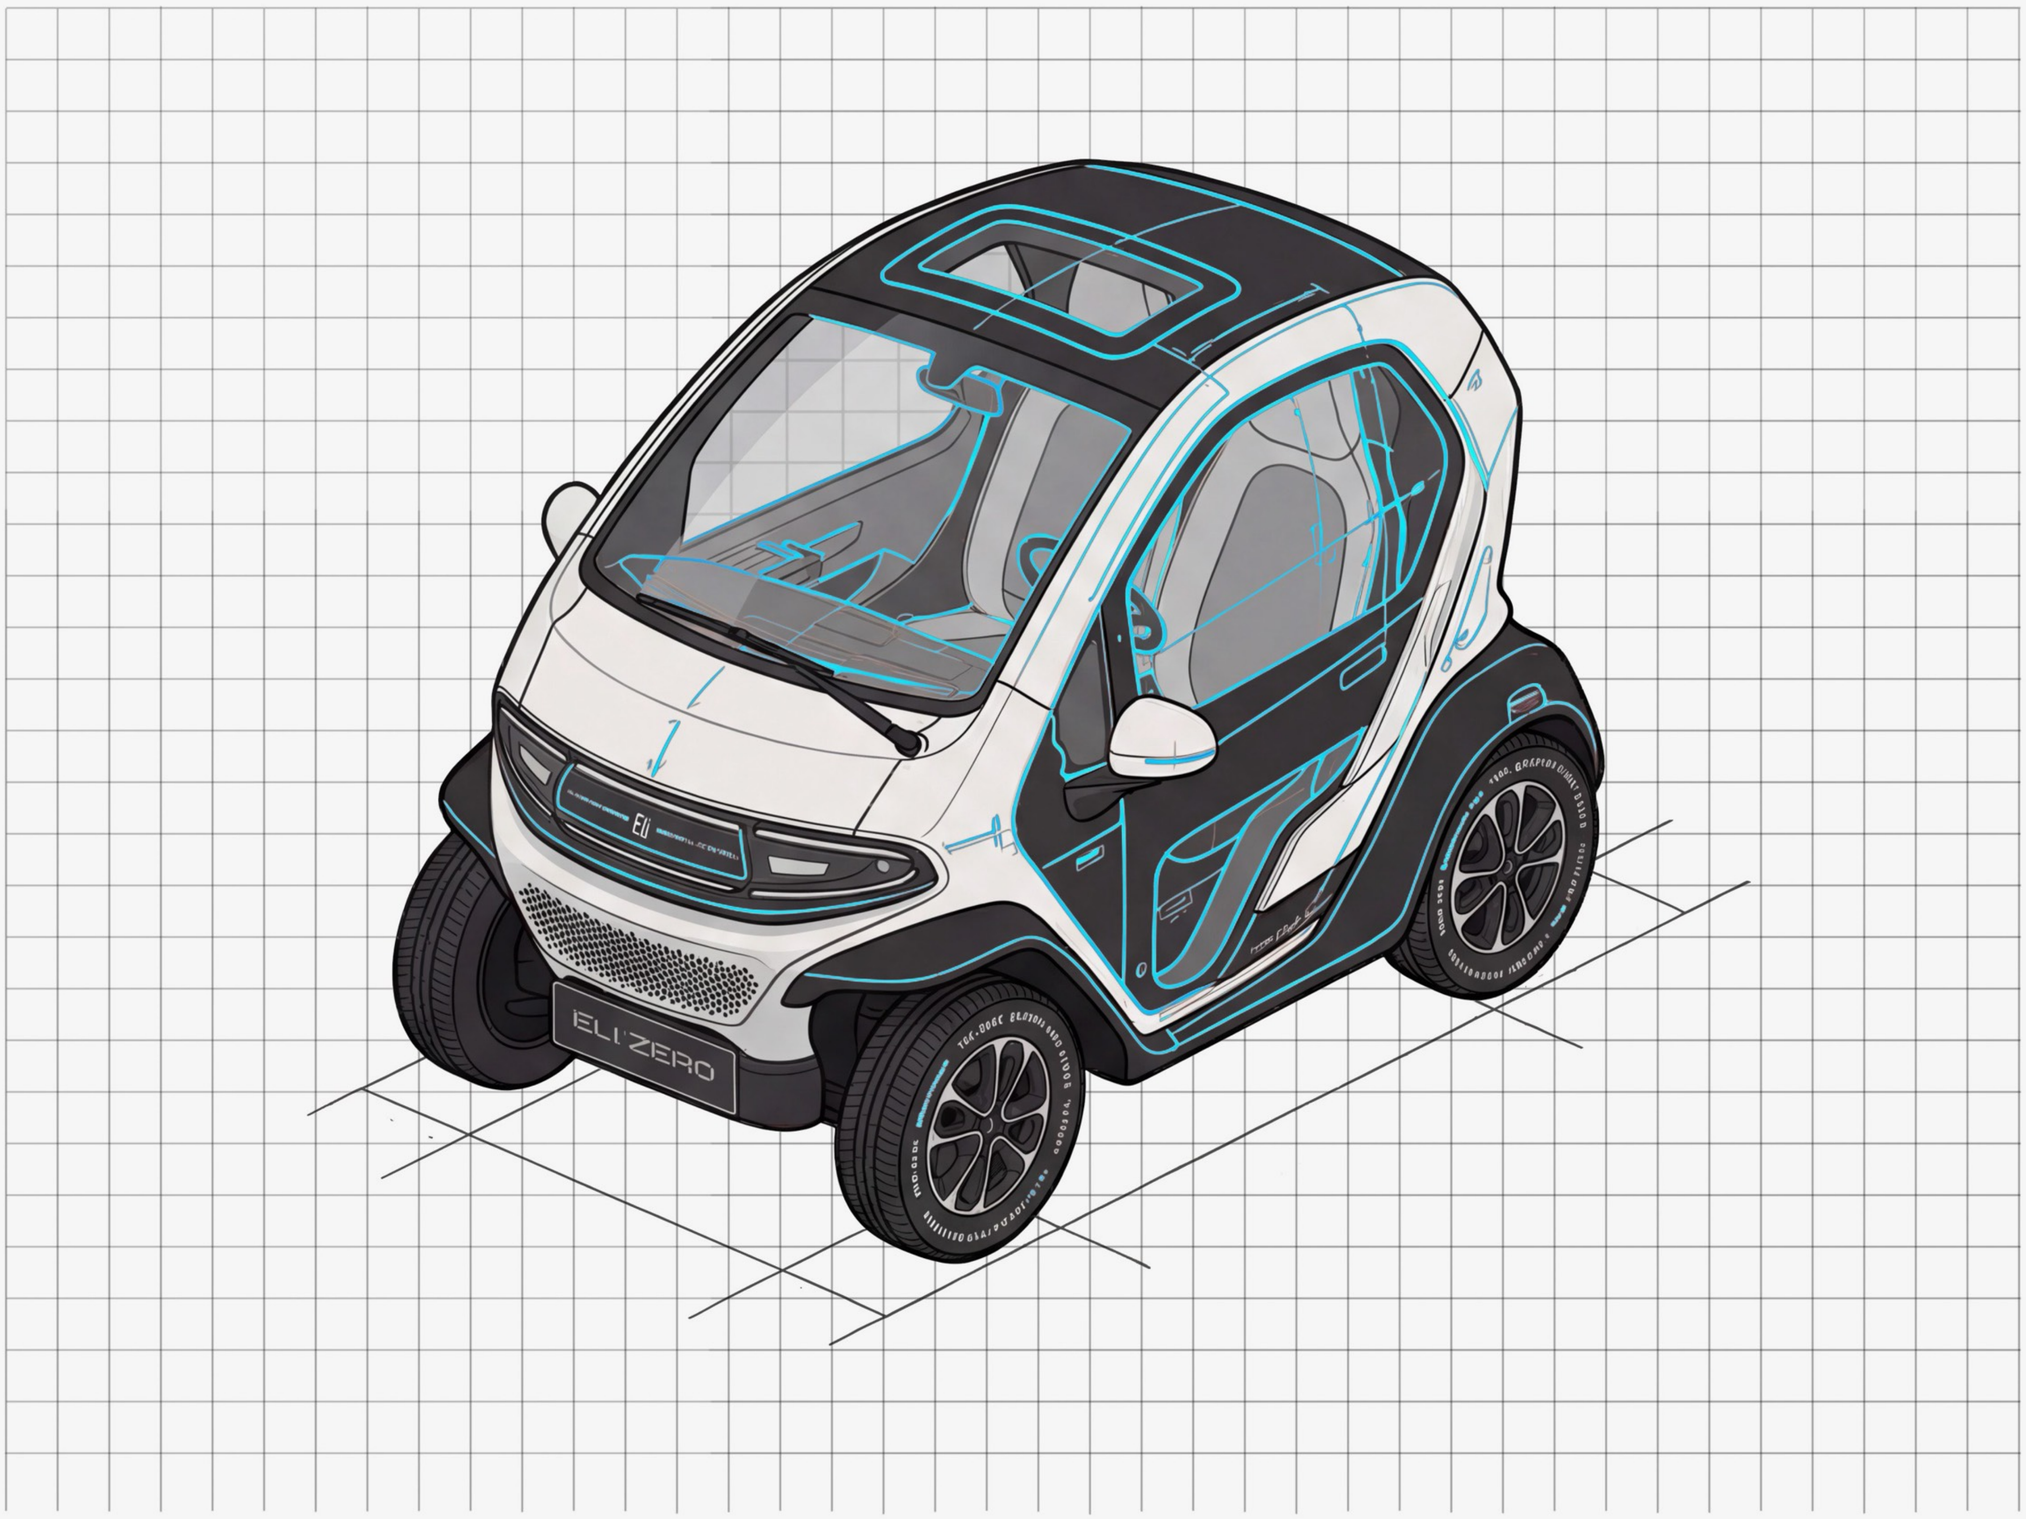


AVANTI VERSO IL FUTURO.

Introduzione
ELI ZERO

Eli ZERO rappresenta la nostra idea di come dovrebbe essere la mobilità urbana: agile, spontanea e senza sforzo. Compatto all'esterno ma sorprendentemente spazioso all'interno, integra una tecnologia pensata per semplificare gli spostamenti quotidiani. Progettato per consumare meno energia e utilizzare meno materiali, è molto più di un piccolo veicolo elettrico: è un modo più intelligente di muoversi in città.

Ecco come sfruttarla al meglio fin da subito.


LE BASI

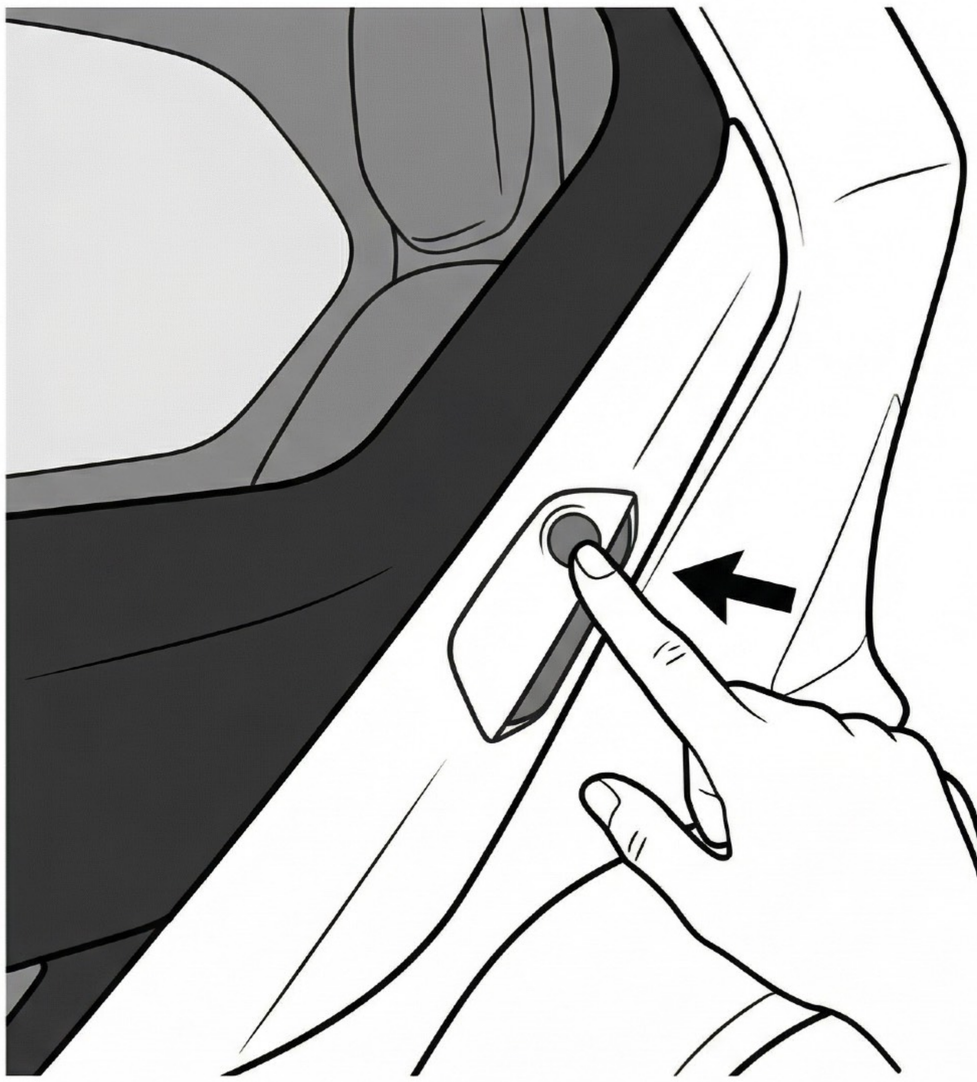



Apri la porta la porta premendo il pulsante sulla maniglia, assicurandoti di avere con te il telecomando.

LE BASI

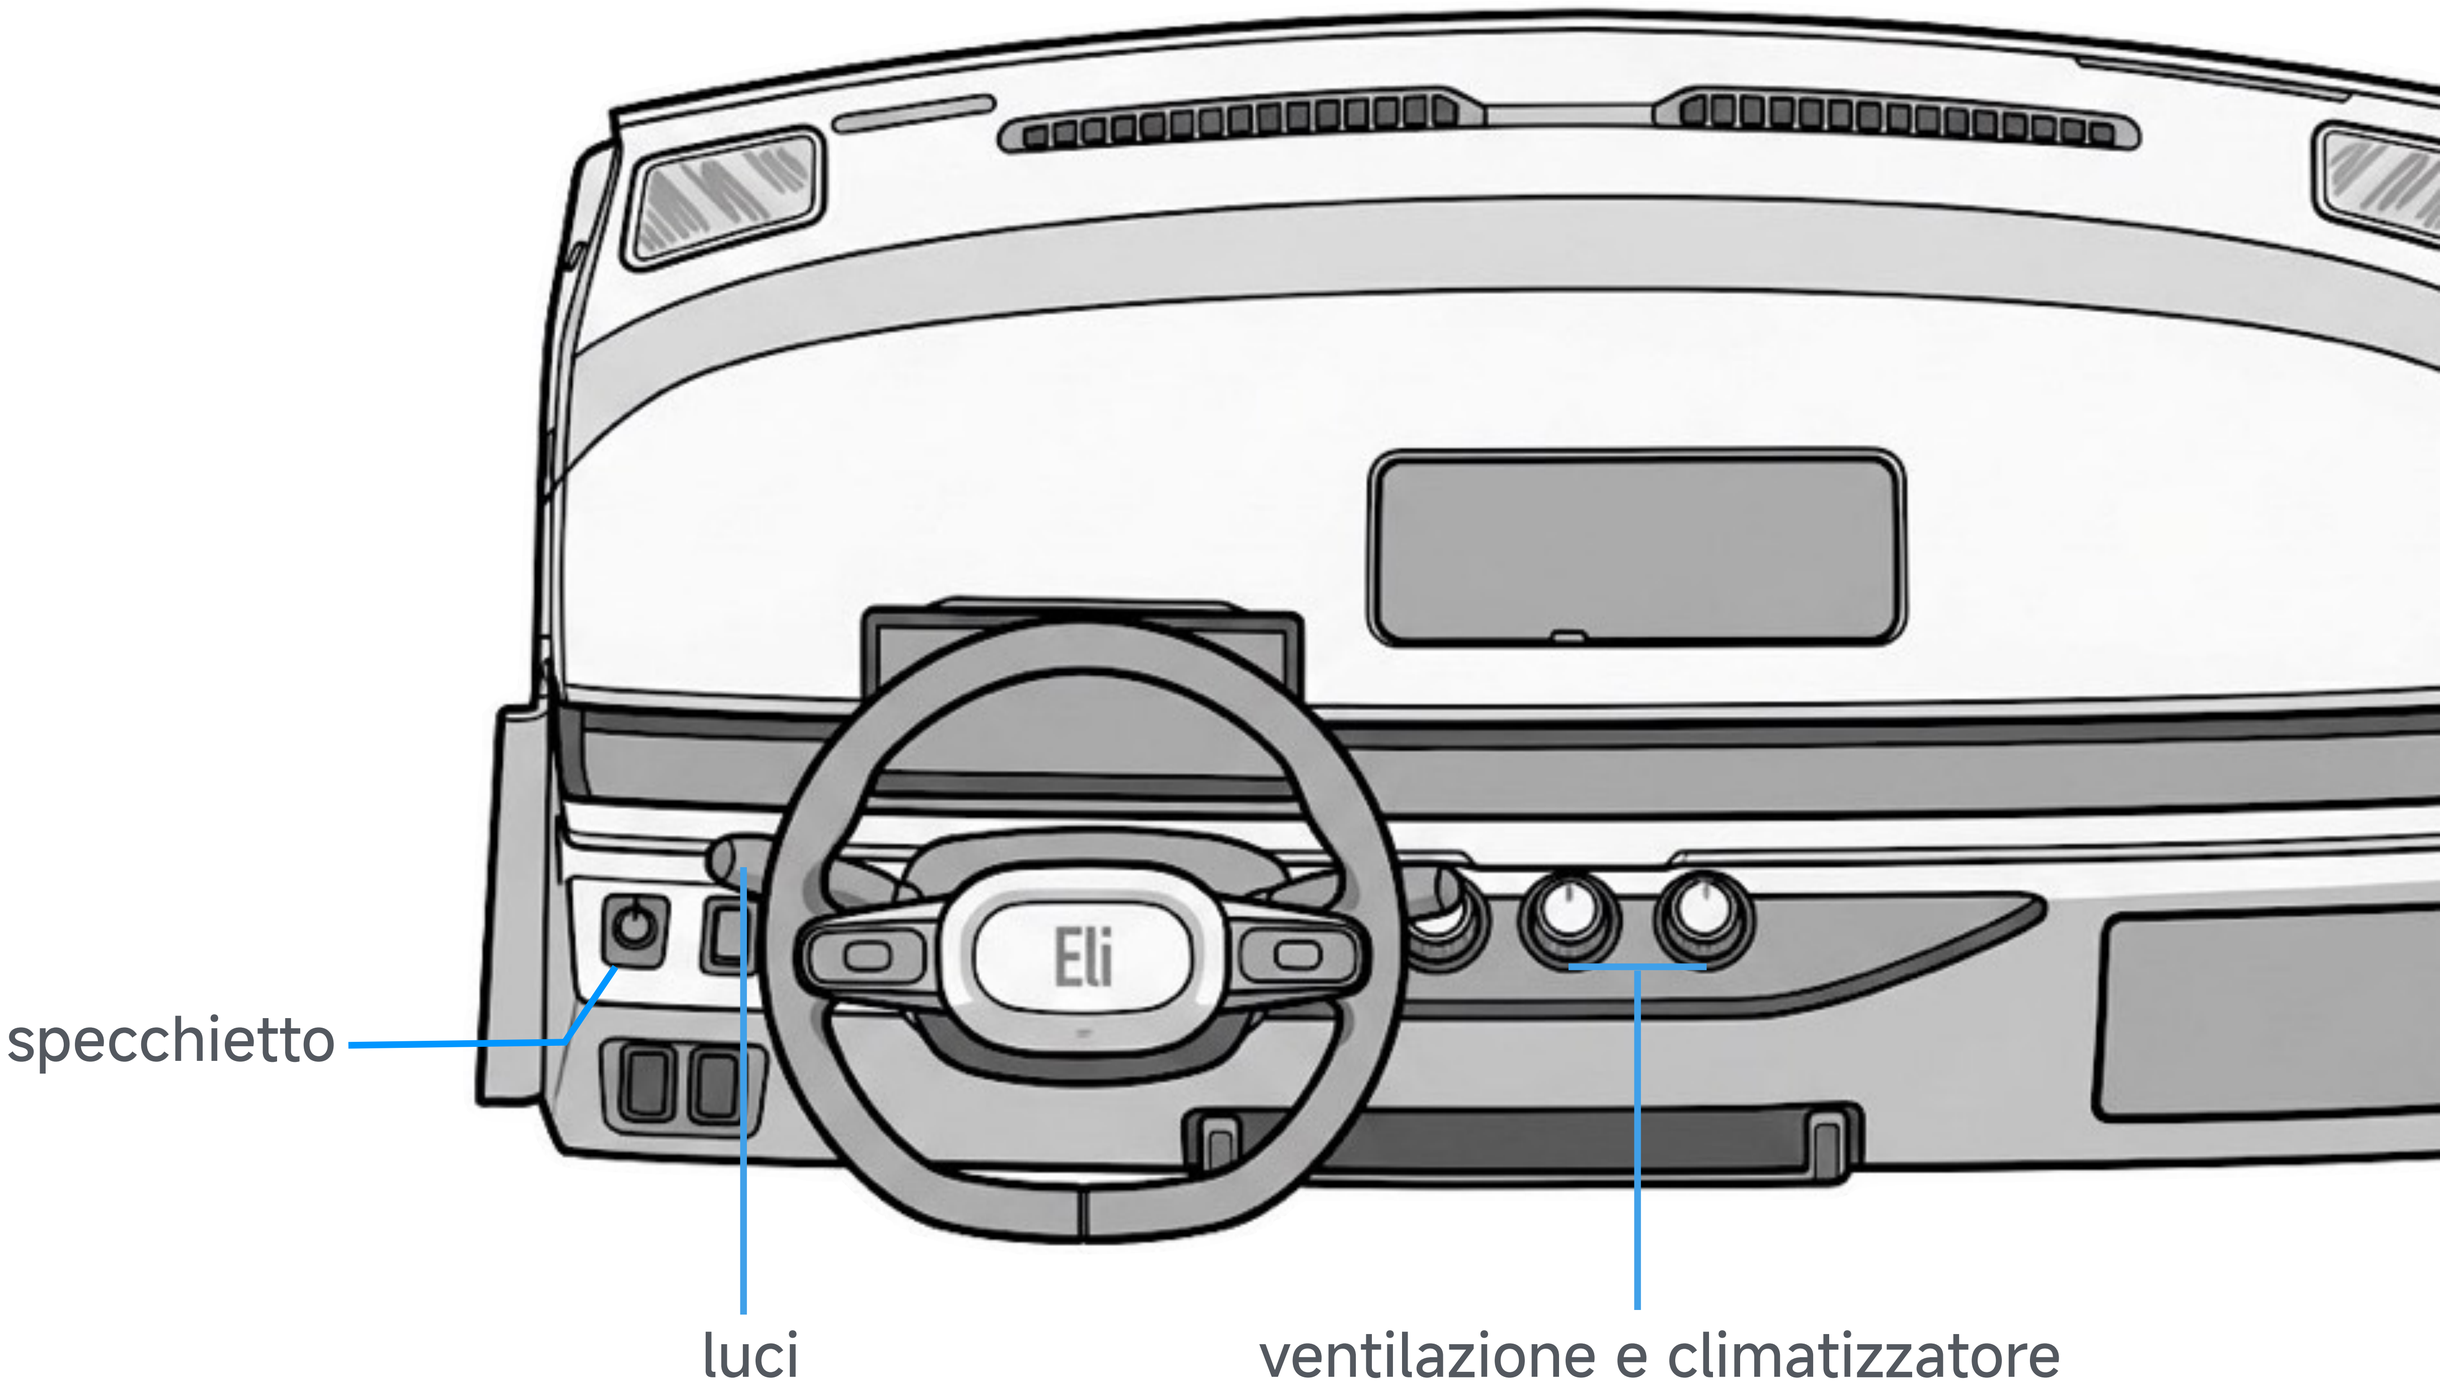


Regola lo specchietto, la ventilazione e il climatizzatore tramite il cruscotto.

Controlla le luci con la leva sinistra del volante e il tergicristallo/lavavetro con la leva destra.


Allaccia sempre la cintura di sicurezza prima di guidare.

GUIDA

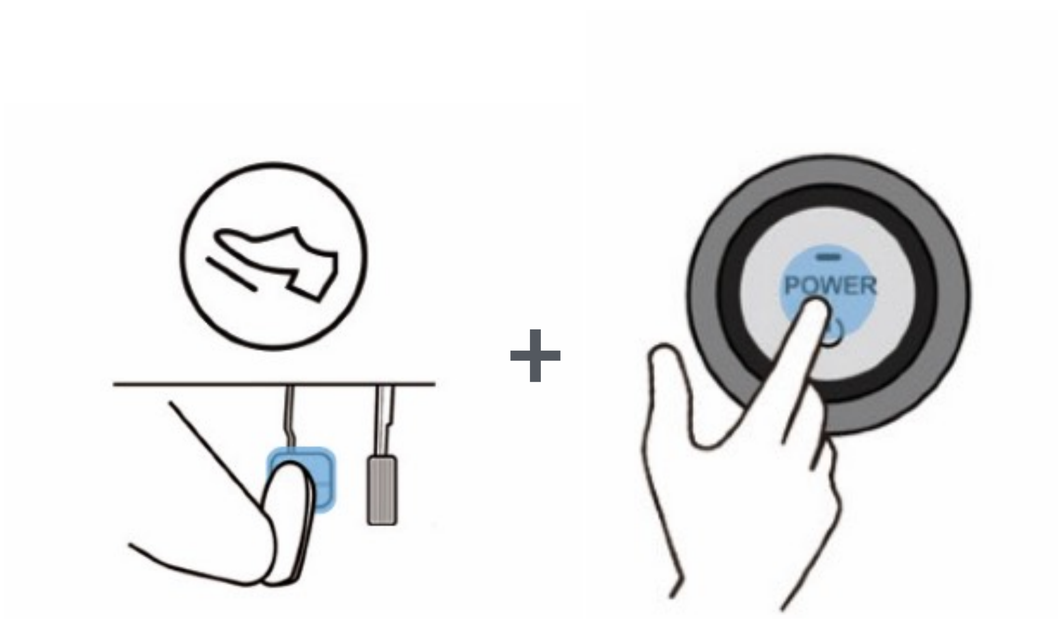

AVVIA Eli ZERO premendo il pulsante **START** mentre tieni premuto il pedale del freno.


Questo imposta Eli ZERO in modalità **PRONTO**, e sei pronto a partire.

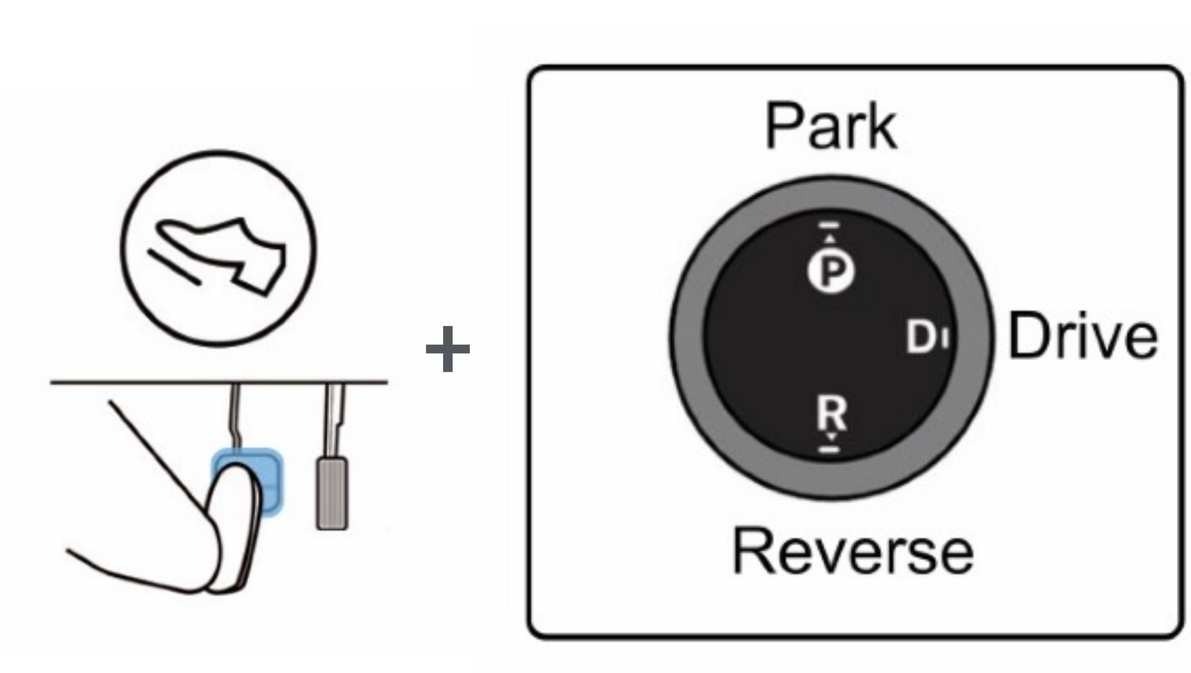

Seleziona la marcia regolando il selettore del cambio mentre tieni premuto il pedale del freno.

Le posizioni del cambio sono visualizzate sul cruscotto.

LE BASI

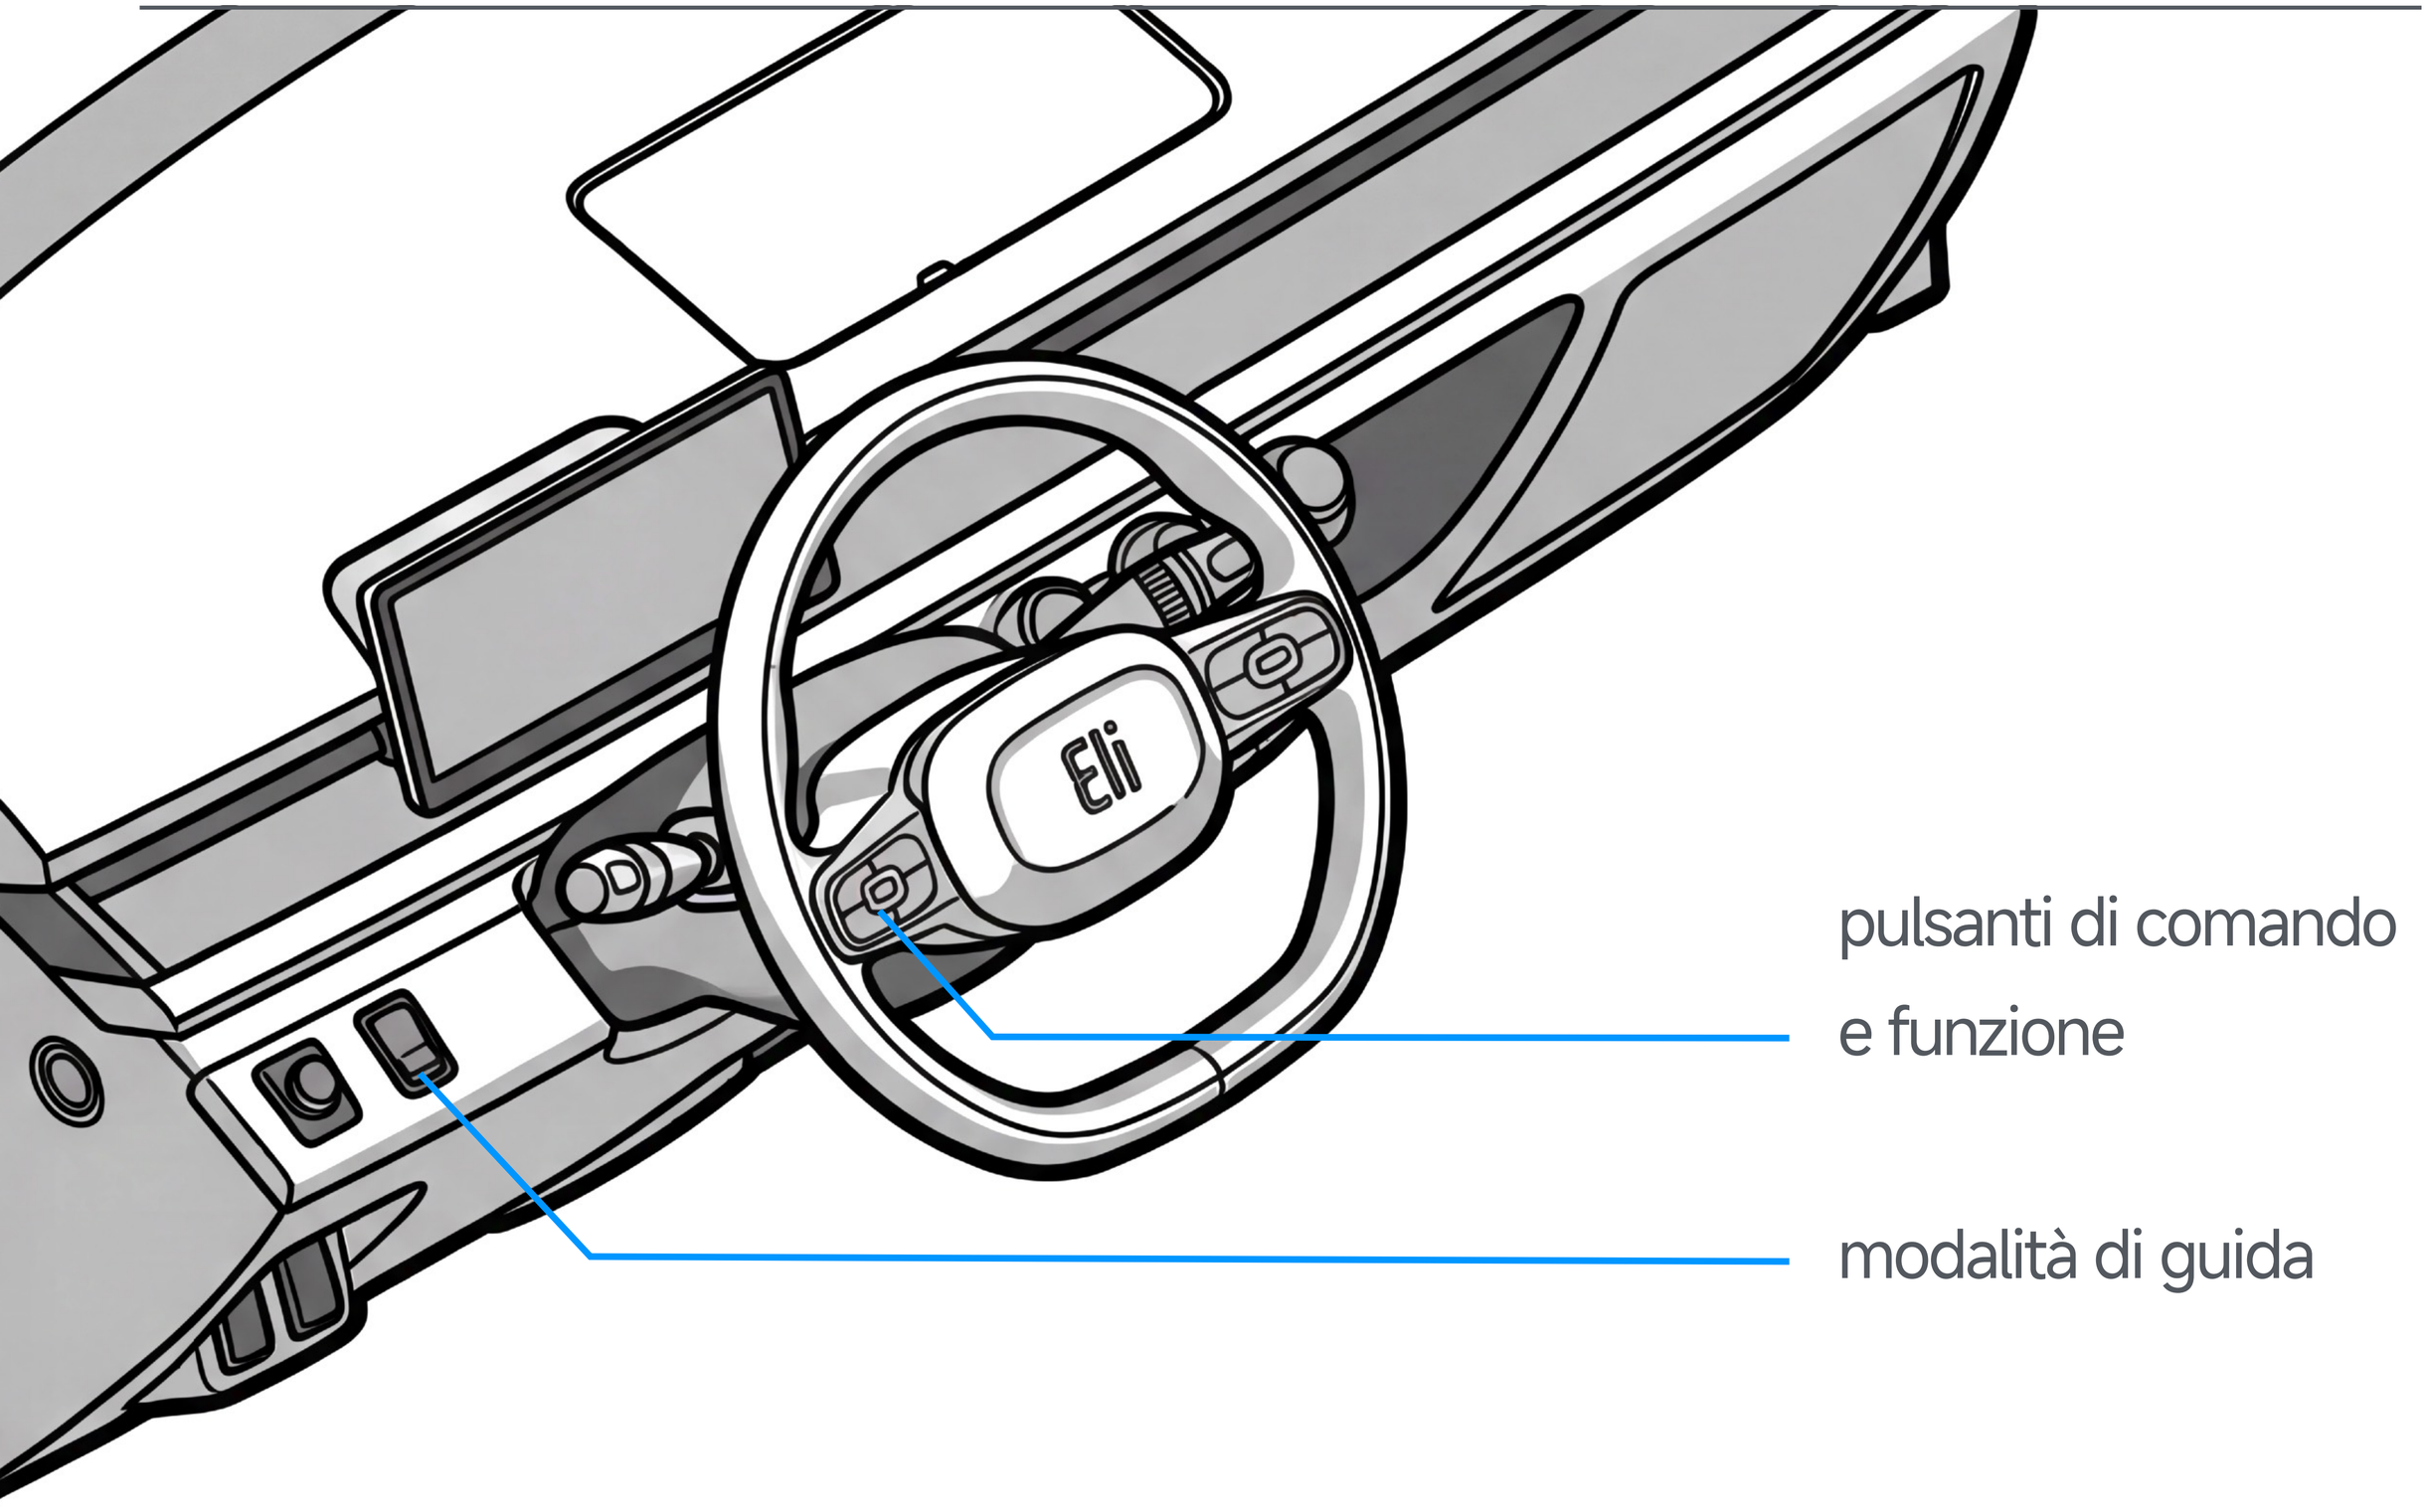

Le versioni Premium di Eli ZERO possono essere dotate di un volante multifunzione. Utilizza i pulsanti di comando per navigare nel display del cruscotto e controllare funzioni come Bluetooth e radio.

Sui modelli compatibili con un ricevitore multimediale aggiuntivo, è possibile associare i pulsanti del volante alle funzioni del ricevitore tramite le impostazioni.

MODALITÀ DI GUIDA



ECO

MODALITÀ

Consigliata per il traffico con frequenti arresti e ripartenze.

La frenata rigenerativa migliorata contribuisce ad aumentare l’autonomia.



SPORT

MODALITÀ

Accelerazione più reattiva e migliori capacità in salita.

Consuma più energia.

NOTA: la frenata rigenerativa è limitata quando la batteria è quasi completamente carica o in presenza di temperature molto basse.

BATTERIE

Eli ZERO è dotato di una batteria di trazione principale e di una batteria di servizio a 12 V.

- Per ricaricare Eli ZERO, utilizza l'attrezzatura di ricarica fornita. Per mantenere una salute ottimale della batteria, ricarica completamente il veicolo almeno una volta al mese.

- Il sistema di accessori (luci, cruscotto, serrature e altri componenti di base) è alimentato dalla batteria di servizio, che viene ricaricata e gestita automaticamente quando la batteria principale supera il 20%.


- Se la batteria principale scende sotto il 20% e il veicolo rimane inutilizzato per un periodo prolungato, la batteria di servizio può entrare in modalità di sospensione. Per riattivarla, tieni premuto il pulsante della porta lato guida per circa 10 secondi.

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO



- Eli ZERO offre prestazioni ottimali a temperature superiori a **23°F (-5°C)**.
- In condizioni più fredde, inferiori a **23°F (-5°C)**, i tempi di ricarica possono aumentare e l'autonomia iniziale può ridursi.
- In caso di freddo estremo o quando compare un avviso di "**Temperature is too low**", ricarica il veicolo per circa 15 minuti prima di guidare, per riscaldare la batteria e garantire prestazioni ottimali.

TELECOMANDO

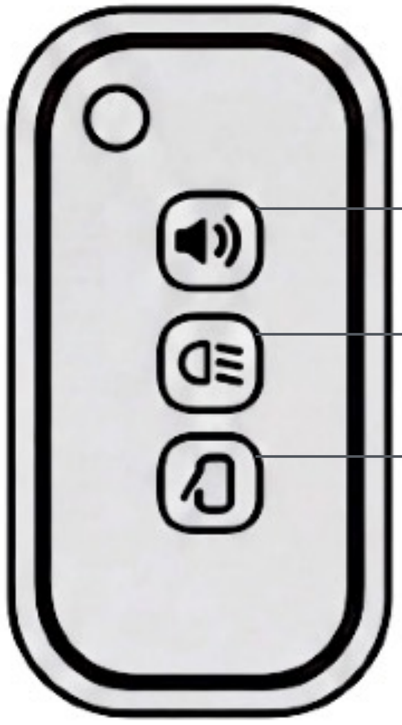

Localizza il veicolo: Premi per far lampeggiare le luci e suonare il clacson.


Fari: Premi per accendere brevemente i fari.


Porta conducente: Tieni premuto per sbloccare.

- Per evitare un consumo eccessivo della batteria del telecomando, evita di lasciare le porte aperte per lunghi periodi o di riporre frequentemente il telecomando all'interno del veicolo.
- Sostituisci la batteria del telecomando (**CR2032**) ogni 2 anni, oppure quando sul display del cruscotto compare un avviso di batteria scarica.
- Quando ti allontani con il telecomando, Eli ZERO si blocca automaticamente e si spegne poco dopo che il telecomando esce dal raggio di rilevamento. Puoi anche premere il pulsante **START** per spegnere il veicolo prima di uscire.
- Se il telecomando viene lasciato all'interno del veicolo dopo l'uscita, Eli ZERO può emettere un segnale acustico e visualizzare un promemoria che indica che il telecomando è ancora all'interno.

SICUREZZA

- **Allaccia sempre la cintura di sicurezza prima di guidare.**
- In caso di assenza di alimentazione, apri la porta tirando il rilascio manuale situato nel bagagliaio sul pannello laterale corrispondente. In alternativa, utilizza un frangivetro su porte o tetto apribile.
- Per aprire il bagagliaio in caso di assenza di alimentazione, accedi al cavo di sblocco manuale dall'interno del vano bagagli.

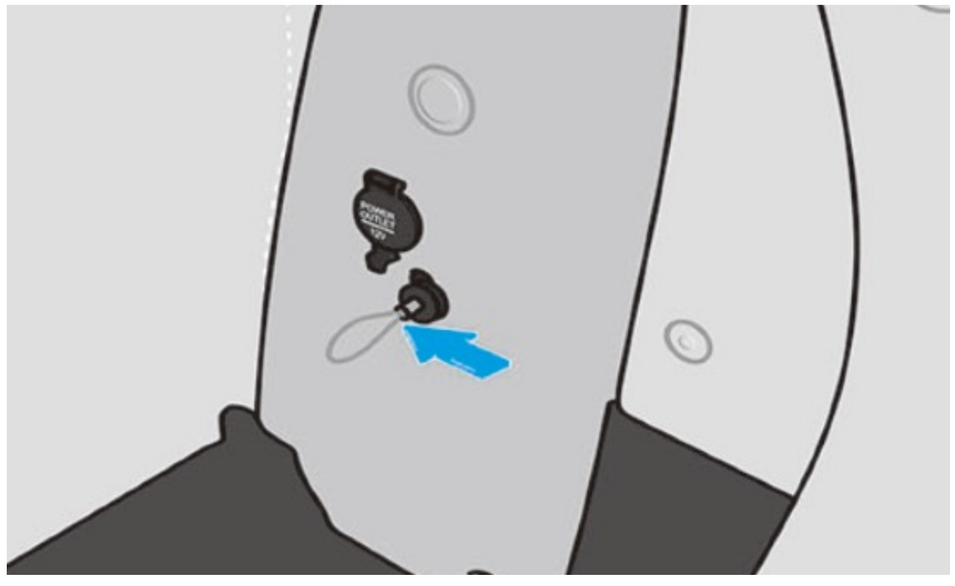

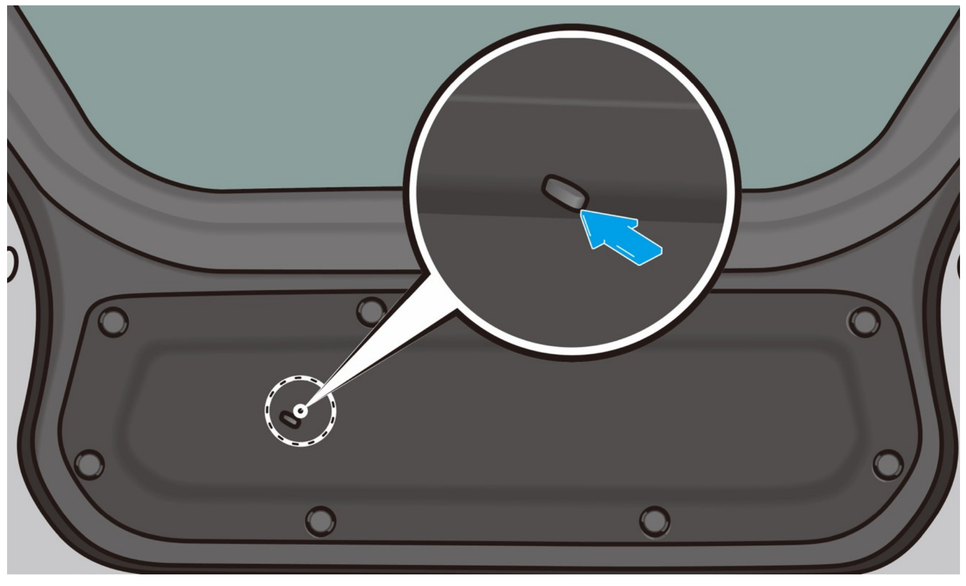


- **MODALITÀ TRAINO (NEUTRO):** con il cambio in posizione Park, premendo il pulsante **EPB** mentre tieni premuto il pedale del freno è possibile disinserire il freno di stazionamento elettronico.

1.



2.

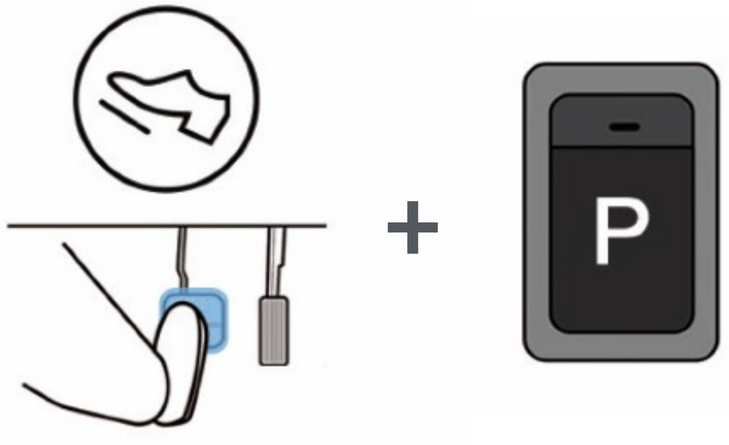

Per una comprensione completa,
consulta il Manuale del Proprietario.

manuals.eli.world